


SNABBGUIDE MITEL 6863i SIP PHONE



KOM IGÅNG MED DIN MITEL 6863i SIP PHONE

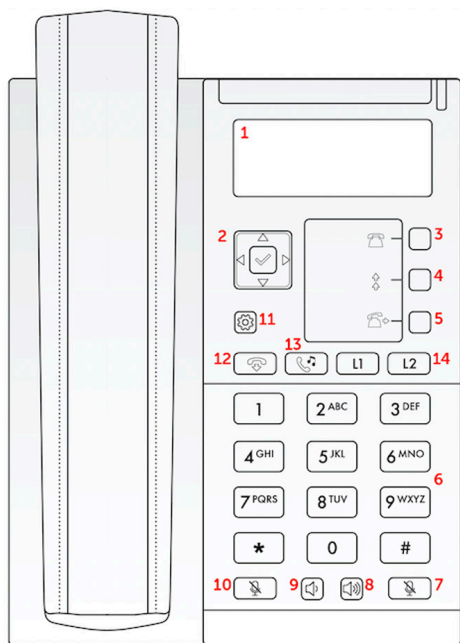

VILKA KNAPPAR ANVÄNDS TILL VAD?

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1. Display | 8. Öka volym |
| 2. Navigeringsknapp | 9. Minska volym |
| 3. Genväg till samtalshistorik | 10. Stänga av mikrofon |
| 4. Menyknapp | 11. Inställningar/meny |
| 5. Knapp för överflyttning av samtal | 12. Avsluta samtal |
| 6. Knappsats | 13. Parkera samtal |
| 7. Högtalartelefon av/på | 14. Linjeknappar |

RINGA/TA EMOT SAMTAL

Slå numret och tryck **Dial** för att ringa med högtalartelefon eller slå numret och lyft luren för vanlig telefonfunktion. Vid inkommande samtal lyft luren eller tryck på knapp **7** för att aktivera högtalarläge.

PARKERA AKTIVT SAMTAL

Vid pågående samtal tryck på knapp **7** för att parkera samtalet, L1/L2 blinkar för att markera ett parkerat samtal. Tryck på samma **högtalarikonen** igen eller **L1/L2** för att återta det parkerade samtalet.

DIREKTKOPPLING AV SAMTAL

Tryck på knapp **5** för att överflytta samtalet, slå numret du vill koppla till och tryck sedan på ikonen igen för att koppla samtalet.



BEVAKAD KOPPLING AV SAMTAL

Tryck på knapp **5** vid det pågående samtalet, slå numret du vill koppla till och tryck sedan **Dial**. Invänta svar, avisera och tryck sedan på ikonen igen. För att avbryta kopplingen och ta tillbaka det ursprungliga samtalet trycker du på knapp **12**.

HÖJA/SÄNKA LJUDET

För att höja samtalsvolymen, tryck på knapp **8** till önskad nivå. För att sänka ljudnivån, tryck på knapp **9** till önskad ljudnivå uppnåtts.

ANVÄNDA SAMTALSLOGG

Tryck på **navigeringsknappen (2)** och bläddra ner till **Samtalslogg**. Välj genom att använda pilen åt höger i navigeringen. Här väljer du om du vill se missade, mottagna och utgående samtal, eller om du vill rensa samtalshistoriken.

ANVÄNDA FAVORITER

Tryck på **navigeringsknappen (2)** och bläddra ner till **Favoriter**. Bläddra upp och ner med piltangenterna för att hitta din kontakt, tryck på **högerpilen** för att ringa upp en favorit.

HÄNVISA DIN ANKNYTNING

Tryck på **navigeringsknappen (2)** för att välja närvaromeny. Bläddra upp och ner tills du finner den status du vill använda och tryck på **högerpilen** för att aktivera den önskade hänvisningen.